

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ: ЛЕГКО И БЫСТРО!

ЧТО НАМ НУЖНО:



Звукоизоляция
АКУСТИКНАУФ



Саморезы
с потайной головкой



Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд



Дюбели



КНАУФ-профиль
направляющий (ПН)



Канцелярский нож



КНАУФ-профиль
стоечный (ПС)




Шпаклевка




КНАУФ-суперлист
(ГВЛ)


УСТАНОВКА

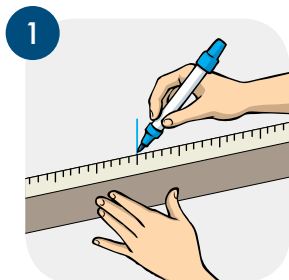


1 Делаем разметку пола и стен для каркаса.

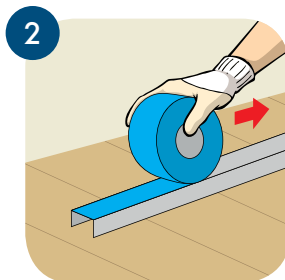

2 Наносим уплотнительную ленту КНАУФ. Лента наносится на наружную сторону направляющих профилей.

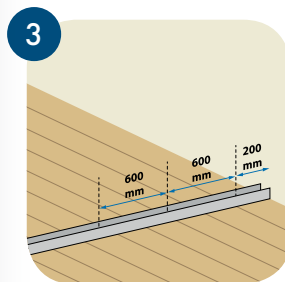

3 Фиксируем направляющие профили дюбелями к полу и потолку. Шаг крепления не более 600 мм. От стены не более 200 мм.

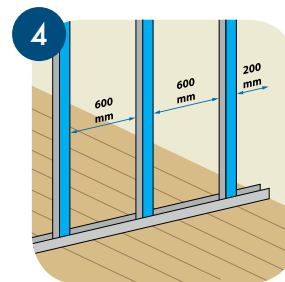

4 Наносим на наружную сторону стоечного профиля уплотнительную ленту КНАУФ. Шаг крепления от боковых стен не более 200 мм, далее шаг не более 600 мм.




5 Зафиксируйте КНАУФ-листы саморезами к каркасу. Листы фиксируются с небольшим зазором от несущих стен, пола, потолка.



6 Отмеряем и нарезаем звукоизоляцию АкустиКНАУФ. Ширина материала на 10 мм больше шага стоечных профилей.



7 Устанавливаем АкустиКНАУФ между профилями. Установка с небольшим поджатием.

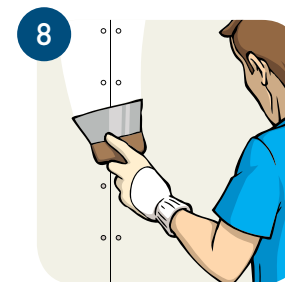

8 Выполняем облицовку второй стороны перегородки. Наносим шпаклевку на стыковочные швы. Установка КНАУФ-листов выполняется со смещением относительно стыков первой стороны перегородки.

ПЕРЕГОРОДКА ГОТОВА!